

Renovationsvogn

8m³ og 10m³ m/komprimator

Brugervejledning



POMI Industri ApS

Abildvadvej 5, Thorup, DK-9610 Nørager

Tlf. +45 98 55 20 00, Fax +45 98 55 22 00, Mobil +45 40 34 20 10

E-mail: pomi@pomi.dk - Hjemmeside: www.pomi.dk

Indholdsfortegnelse

1.	SIKKERHEDSINFORMATION	3
2.	EU-OVERENSSTEMMELSESEKTLÆRING	4
1.	VOGNENS IDENTIFIKATION	5
2.	VEJLEDNING	5
2.1.	SAMMENKOBLING AF TRAKTOR OG VOGN	5
2.2.	BRUG AF ELEVATOR	5
2.3.	KOMPRIMERING.....	6
2.4.	TØMNING AF VOGN.....	6
2.5.	FRAKOBLING AF VOGN	6
2.6.	PARKERING AF VOGN.....	6
3.	MASKINENS FUNKTIONER	7
4.	VEDLIGEHOLDELSE	8

Opdateret den 28.03.17

1. Sikkerhedsinformation

AF HENSYN TIL DIN SIKKERHED

- Arbejd aldrig på maskinen uden at nødstop på el-boksen er aktiveret og olietryk er koblet fra..
- Det er forbudt for uvedkommende at komme indenfor en afstand på 10 m fra maskinen, når den er i drift, fordi der er bevægelige dele, og fordi der kan sprøjte olie fra en beskadiget slange.
- Belysning ifølge færdselsloven skal fungere.
- Containerelevator er udelukkende bygget til ophejsning af containere, og det er forbudt at bruge den til op- eller ned hejsning af personer.
- Påse, at der ingen personer eller legemsdele er i elevatorens arbejdsområde under driften.
- Hvis uregelmæssigheder opstår, såvel elektronisk som hydraulisk, skal vognen tages ud af drift, indtil reparation er gennemført.
- Forlades traktor, skal denne låses, så uvedkommende personer ikke kan komme ind og køre med vognen.
- Vognen skal altid stå på et fast og vandret plan.
- Må kun tilsluttes 12 V anlæg
- Når renovationsvognen flyttes fra et sted til et andet, må der ikke befinde sig en container i containerelevatoren.

2. EU-overensstemmelseserklæring

Fabrikant: **POMI ApS**
Abildvadvej 5, Thorup
DK-9610 Nørager
Tlf. 0045 98552000

Firma

Erklærer hermed, at

Maskine: Renovationsvogn _____
Mærke type, serie nr., år

- a) er fremstillet i overensstemmelse med bestemmelserne i Rådets Direktiv af 14. Juni 1989 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om maskiner (89/392/EØF) som ændret den 20/6 91 (91/368/EØF) (93/44/EØF) og (93/68/EØF), under særlig henvisning til direktivets bilag I om væsentlige sikkerheds og sundhedskrav i forbindelse med konstruktion og fremstilling af maskiner.

Herunder navnlig:

- b) er fremstillet i overensstemmelse med følgende harmoniserende standarder (Direktivets art. 5, stk. 2)
- c) er fremstillet i overensstemmelse med andre standarder og/eller tekniske bestemmelser.

Underskrift


Dato

Poul Mikkelsen
Direktør
POMI ApS

1. Vognens identifikation

Ved bestilling af reservedele bedes serienummer oplyst. Det findes på forenden af chassisrammens venstre side.

Serie nr. _____

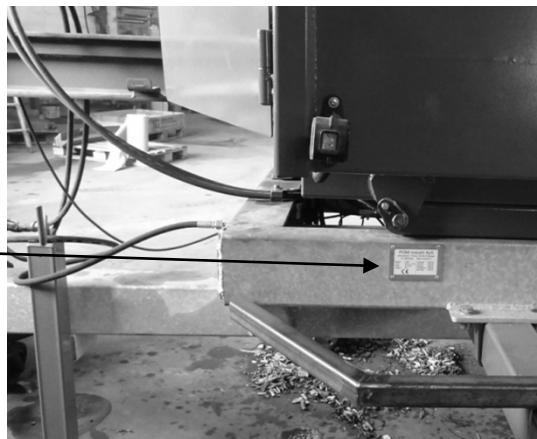

2. Vejledning

2.1. Sammenkobling af traktor og vogn

Bak traktoren hen til vognen og sæt trækbolten gennem trækøjet på traktor og vogn, og sikre med ringsplit. Herefter hæves støttebenet ved at dreje håndtaget med urets retning. Støttebenet tages af og sættes i det skrå profiltrør på venstre side af chassisrammen.

Tilslut hydraulikslanger og strømledning.

Vognen tilkobles kun 12V anlæg.

2.2. Brug af elevator

Åben topluger på vognen

Sænk elevator til container

Skub container hen til elevator med låget åbent.

Hæv elevator med container til top

Tip affald fra container over i vogn.

Sænk den tomte container, **NB ! Stop når container når jorden ellers ruller wiren baglæns op og klemmes derved, det kan forårsage brud !!**

Luk topluge

Fjern den tomte container.

Hæv elevator op til top.

Lås mellemrammen, så den ikke går i jorden (kun ved vogn med lang elevator).

2.3. Komprimering

Komprimeringsanlægget startes ved at aktivere knappen for komprimator. Ved stemplernes udløb køres komprimeringsanlægget automatisk tilbage.

2.4. Tømning af vogn

Traktor med vogn bakkes til affaldscontainer. Håndtag til at hæve container aktiveres så containeren er i den højde den skal. Materialet skubbes ud ved at aktivere komprimator og vognen tømmes. Kør fra affaldscontainer og sænk vognen ned igen.


2.5. Frakobling af vogn

Når man ønsker at koble vognen fra traktor sænkes støttebenet ved at dreje håndtaget mod urets retning. Man kan herefter trække ringsplittet ud af trækbolten og trække trækbolten op af trækøjet.

2.6. Parkering af vogn

Ved parkering af vognen, **HUSK** altid at parkere på fast og vandret plan.

3. Maskinens funktioner

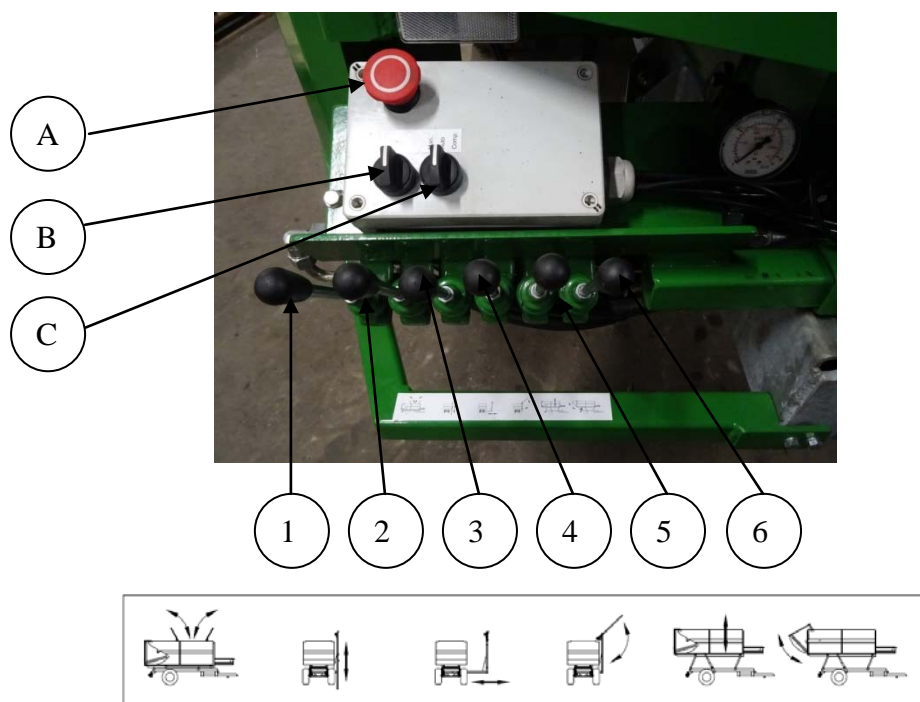

- A. Nødstop - Ved at trykke denne kontakt ind, stopper komprimator i vognen, og for at starte igen, skal den drejes ud af sin låsestilling, og den ønskede funktion skal aktiveres igen.
- B. Man - bruges til at køre komprimatoren frem og tilbage når C står i Man.
- C. Denne kontakt har 3 trin.
- Man Her skal man bruge knappen B til at køre komprimatoren frem og tilbage.
 - Auto Kører komprimatoren frem og tilbage automatisk. Aktiveres ved at dreje over på Comp.
 - Comp Knappen aktiverer komprimatoren til at køre frem og tilbage automatisk. Den har en fjederfunktion så den hopper tilbage på Auto.
1. Åbner / lukker topluger på containeren
 2. Hæve / sænke elevator
 3. Kører elevator ud / ind (hvis det er monteret).
 4. Tipper elevatoren rundt så containeren bliver tømt.
 5. Hæv / sænke renovationscontainer.
 6. Åbner / lukker baglågen.

4. Vedligeholdelse

DAGLIG: Hver dag efter brug rengøres renovationsvognen.

Elevatoren smøres.

UGENTLIG: Ligeledes smøres alle cylindre og bevægelige dele i dertil indrettede smørenipler eller med oliekande.

MÅNEDELIG: 1 gang om måneden gås alle slanger, forskruninger og ledninger efter, for at se efter tegn på slid eller brud.

Arbejd ikke under lad uden at der er sat et mekanisk stop ind.

ÅRLIGT: 1 gang årligt skal der foretages et hovedeftersyn. Her gennemgår man vognen overalt og eventuelle fejl repareret.