



# **FLEXLIFT PRO-LINE**

**Best. nr. NCH010PRO**

**DK 2023 Brugsanvisning**  
*Please ask for an English version if needed*

**Importør:**

***Flex* TRADING<sup>A/S</sup>**

**Hvidemøllevej 9-11  
8920 Randers NV**

**Telf. 89141489  
salg@flextrading.dk  
www.flextrading.dk**



# INDHOLD

1. SAMLING.....	1
2. FØR BRUG.....	2
3. BRUG.....	3
4. OPBEVARING.....	4
5. BORTSKAFFELSE.....	5
6. RESERVEDELE.....	6

Tak fordi du valgte denne nye FLEXLIFT model PRO. Dette produkt vil gøre hæk-klipping til en fornøjelse for både professionelle og private brugere.



**BEMÆRK:** Læs venligst vejledningen og alle instruktioner omhyggeligt før enhver betjening af dette produkt.

Denne brugsanvisning handler om, hvordan man bruger, vedligeholder og opbevarer liften. Opbevar venligst brugsanvisningen for eventuelt senere brug.


## 1. SAMLING

**(Se video)** <https://youtu.be/qECwklp24GM>

Bemærk venligst, at denne lift er designet til at hjælpe dig med at løfte maskinen, ca. 80% af maskinens vægt flyttes til skulder og lænd. Dens kapacitet er 3-5 kg, hvilket er velegnet til vægt fra 4 til 8 kg.

**Bemærk:** Producenten er ikke ansvarlig for skader som følge af overbelastning eller forkert samling.

1.1 Saml rørets top og bund (**BOTTOM**). Vælg enten det øverste eller det nederste positions hul for at opnå den passende højde på balanceren. Tjek, at de to rør er samlet korrekt og at låsepalen (**SPRING LATCH**) er i funktion.

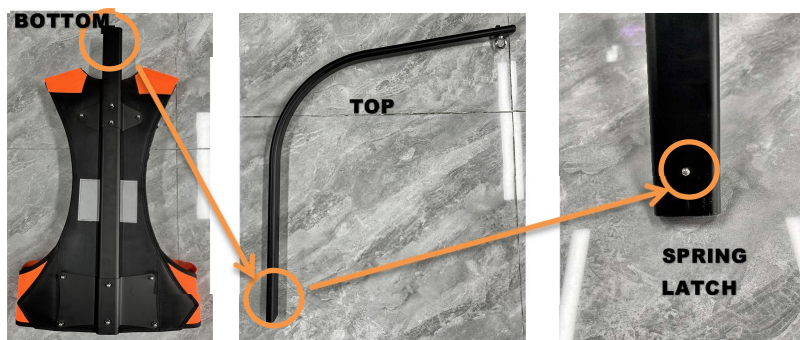

1.2 Fastgør balanceblokken til toppen af røret ved hjælp af karabinhagen, der efterfølgende låses. Forbind brandmandshagen med balanceblokkens wire.




1.3 Spænd ikke balanceblok-holderen hårdt fast, skal kunne roterer frit. Tjek at låsemøtrikken kun er spændt løst. (1-2 gevind synligt) - Værktøj medleveret.



1.4 Fastgør alle spænder for at øge sikkerheden.

1.5 Træk i de orange bånd for justering af skulderremmene.

1.6 **Toprør-forlænger** - monteres kun hvis øget afstand til maskinen ønskes.

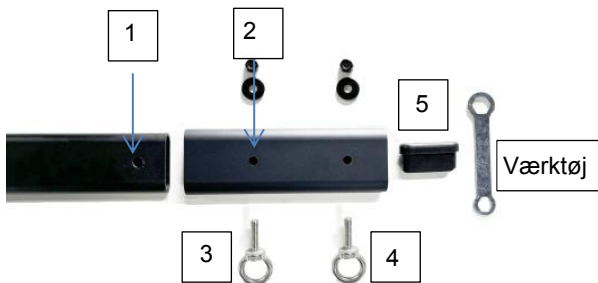

Skub forlængerrøret i toprøret, sæt hul 1 og 2 på linje, spænd holder 3, og derefter holder 4, ref. til 1.3 - Værktøj medleveret.

Indsæt gummibuffer 5

Så er du klar til at vælge, hvilken balanceblok-holder der passer til din operation.

## 2. FØR BRUG



**Åbn ikke balanceblokken selv. Kontakt venligst sælger!**

- Før brug - tjek venligst følgende punkter på balanceblokken:

- For løse bolte
- For revner og rust ved svejsninger
- Spænder og hager er forsvarligt låst
- Justeringshjul drejer frit.




## 3. BRUG

### 3.1 BEMÆRK! Justering af løftekapacitet

- **VIGTIG - kun justering af balanceblokkens løftekapacitet.....! uden belastning/uden maskine - i modsat fald bortfalder garantien.**
- For at dreje justeringshjul, skal fjederbøjle (Lever) altid skubbes 1 cm mod højre..

### 3.2 Løftekapacitet

- Den perfekte løftekapacitet svarer til at reducere maskinens vægt med ca. 80%. Eller at løfte maskinen med een hånd uden besvær.
- Løftekapaciteten øges ved at skubbe fjederbøjlen 1 cm mod højre, medens justeringshjulet drejes mod højre (mod uret).
- Løftekapaciteten reduceres ved skubbe fjederbøjlen 1 cm mod højre, medens justeringshjulet drejes mod venstre (med uret). Wiren bliver samtidigt længere uden for balanceblokken.
- Fastgør altid brandmandshagen i maskinens håndtag eller andet balancepunkt.

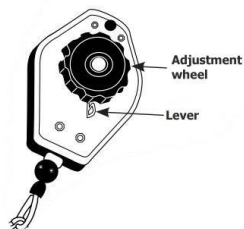


**4. OPBEVARING** Opbevares indendørs og under tørre forhold. Wiren beskyttes bedst oprullet i balanceblokken.

**5. BORTSKAFFELSE** Materialerne til dette produkt samt emballagen er miljøvenlige og kan genbruges.



## 6. RESERVEDELE

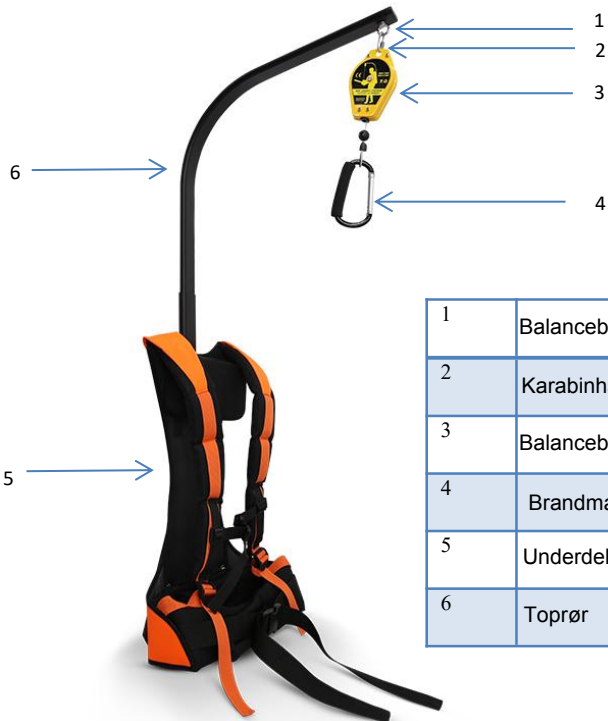

1	Balanceblok-holder
2	Karabinhage
3	Balanceblok
4	Brandmandshage
5	Underdel
6	Toprør



***LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG AF BRUG!***